


Handleiding afstandsbediening voor mobiele airconditioning

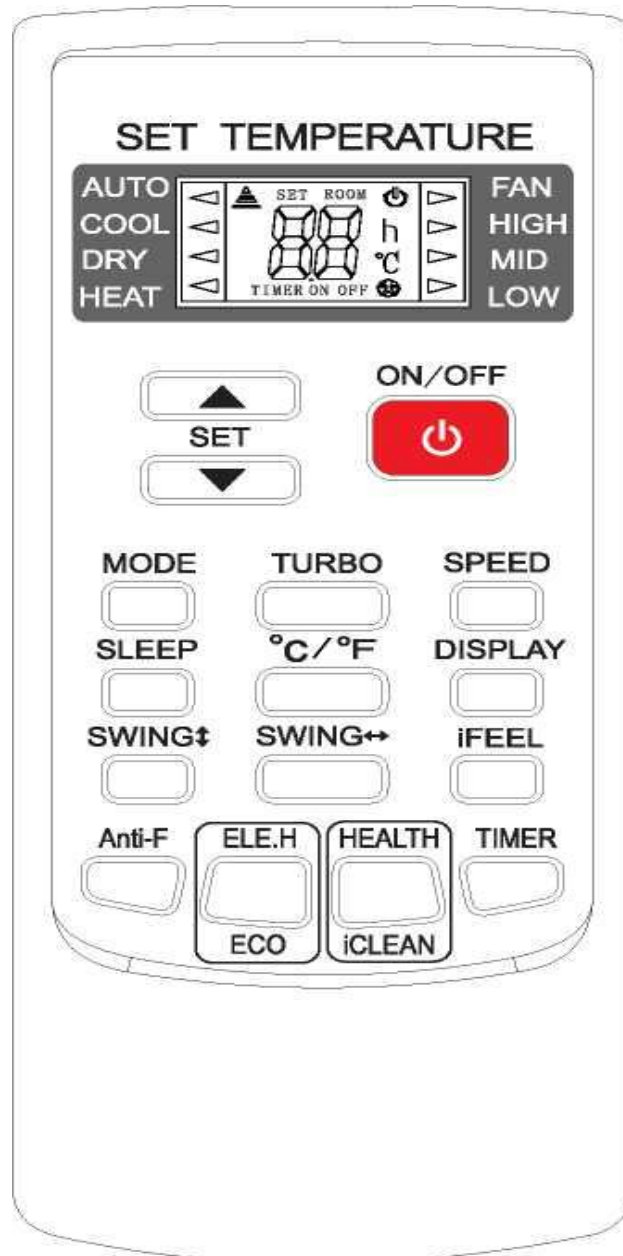

- Lees deze handleiding aandachtig door voor een veilig en correct gebruik van de mobiele airconditioner.
- Bewaar de handleiding zorgvuldig, zodat deze op elk moment kan worden gebruikt.

Inhoud

Vorzorgsmaatregelen	3
Beschrijving toetsen	4
Gebruik	9
Batterijen plaatsen	9
Automatische bedieningsinstelling	9
Koel-/verwarmingsinstelling	9
Ventilatorinstelling	9
Ontvochtigingsinstelling	10
Functie achtergrondverlichting	10


Voorzorgsmaatregelen

- Voordat u de afstandsbediening voor de eerste keer wordt gebruikt, moet u de batterijen correct plaatsen. Controleer zorgvuldig of u de “+” en “-” polen juist geplaatst zijn.
- Zorg ervoor dat de afstandsbediening op het signaalontvangstvenster is gericht en dat er geen obstakel is.
- Zorg ervoor dat de maximale afstand tussen de mobiele airconditioning en de afstandsbediening maximaal 8 meter is.
- Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee.
- Laat geen vloeistof in de afstandsbediening komen.
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of overmatige hitte.
- Als de afstandsbediening niet correct werkt, verwijder dan de batterijen gedurende 30 seconden voordat u ze opnieuw plaatst. Als dat niet werkt, vervangt u de batterijen door nieuwe batterijen.
- Gebruik bij het vervangen van de batterijen altijd dezelfde type batterijen. Verschillende batterijen kunnen tot het niet of niet correct functioneren van de afstandsbediening.
- Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan eerst de batterijen. Kijk of er een batterijlekkage is, dit kan namelijk de afstandsbediening beschadigen.
- Recycle afgedankte batterijen op de juiste manier weg.

Opmerking:

- 1. Dit is een universele afstandsbediening die over additionele functietoetsen beschikt. Afhankelijk van het specifieke type mobiele airconditioner die u hebt gekocht, zullen bepaalde toetsen en functies niet werken. Als een specifieke functie niet beschikbaar is op de mobiele airconditioner, dan zal deze niet reageren.**
- 2. De functies HEAT- en ELE.H-zijn niet beschikbaar voor modellen die alleen koelen, dus deze twee toetsen werken dan niet. Zij zullen alleen werken bij de types die ook een verwarmingsfunctie hebben.**

Beschrijving Toetsen

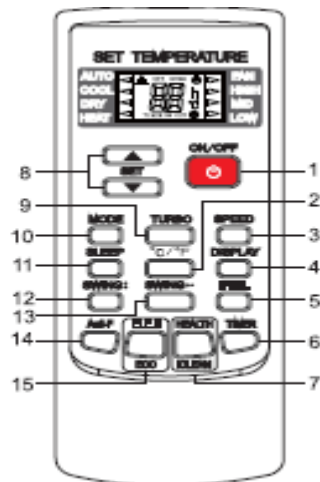

Opmerking:

Het display van de afstandsbediening geeft alle symbolen weer wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

De rest van de tijd geeft het display op de afstandsbediening alleen de ingeschakelde functie(s) weer.

1. ON/OFF

- * Druk op deze toets om het apparaat aan of uit te zetten.
- * Hiermee worden de bestaande TIMER- en SLEEP-instellingen gewist.

2. °C/°F

- * Druk op deze toets om de temperatuurweergave in te stellen op Fahrenheit. Standaard staat de temperatuurweergave ingesteld op Celsius. De "C" wordt niet weergegeven op het LCD-display.
- * Druk nogmaals op deze toets om de temperatuurweergave weer op Celsius te zetten.

Opmerking: Temperatuurweergave in Fahrenheit is niet beschikbaar voor sommige modellen. Wanneer de temperatuur wordt weergegeven in Fahrenheit op de afstandsbediening, kan de instelling op de mobiele airconditioning ingesteld zijn in Celsius. De functie en de werking hiervan zullen niet worden beïnvloed.

3. SPEED

- * Met deze toets kunt u de ventilatorsnelheid instellen:

→ Low → Mid → High → Auto

Opmerking: De instelling AUTO is niet beschikbaar in de FAN instelling.

Beschrijving Toetsen

4. DISPLAY

- * Deze knop heeft op dit model geen functie.

5. iFEEL

- * Druk op deze toets om de temperatuurdisplay op de afstandsbediening in te stellen op de omgevingstemperatuur en druk nogmaals op deze toets om de temperatuur in te stellen op de vooraf ingestelde temperatuur.

6. TIMER

- * Als het toestel aan staat, druk dan deze toets in om de OFF-timer in te stellen. Als het toestel uit staat, druk dan deze toets in om de ON-timer in te stellen.
- * Druk eenmaal deze toets in en “ON (OFF)” zal knipperen. Druk op “▲” of “▼” om het aantal uren in te stellen dat het apparaat ON/OFF wordt gezet. Dit kan in stappen van 0,5 uur als het minder dan 10 uur duurt, of stappen van 1 uur als de instelling langer dan 10 uur duurt. Het bereik van de instelling ligt tussen de 0,5 en 24 uur.
- * Druk nogmaals op deze knop om de instelling te bevestigen. De “ON (OFF)” stopt met knipperen.
- * Als de timertoets niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt, nadat de “ON (OFF)” begint met knipperen, dan wordt de timerinstelling beëindigd.
- * Als een timerinstelling is bevestigd, kunt u deze opnieuw annuleren door nogmaals op deze knop te drukken.

Opmerking: Wanneer een ON-timer is ingesteld, zijn alle functietoetsen te gebruiken met uitzondering van de SLEEP, DISPLAY en iFEEL knoppen. Als de ON-timer voorbij is, gaat het apparaat terug naar de basisinstellingen.

7.  Deze toets heeft twee functies.

a. HEALTH

Deze functie werkt niet op ons testmodel

- * Druk op deze toets als het apparaat aan staat om de gezondheidsgerelateerde functies te activeren, zoals negatieve ionen, elektrostatische neerslag, PM2.5-verwijdering, enz., afhankelijk van de feitelijke configuratie van elk model.
- * Druk nogmaals op deze toets om de HEALTH-functie uit te schakelen.

Opmerking: Deze functie is niet op alle uitvoeringen beschikbaar

b. iCLEAN

- * Druk op deze toets als het apparaat uit staat. De afstandsbediening geeft “CL” weer en het apparaat zal automatisch het stof van de verdampers verwijderen, om de koelings- en verwarmingsefficiëntie te verhogen.

Beschrijving toetsen

- * De iCLEAN-functie werkt ongeveer 30 minuten. Als tijdens dit proces het apparaat wordt ingeschakeld met de afstandsbediening, of als deze toets opnieuw wordt ingedrukt, dan wordt de iCLEAN functie gedeactiveerd.

8. ▲ or ▼

- * Telkens als de “▲” toets wordt ingedrukt, wordt de temperatuurinstelling met 1°C verhoogd. Elke keer als de “▼” toets wordt ingedrukt, wordt deze met 1°C verlaagd.
- * a. Bij het type afstandsbediening YKR-H/101E of YKR-H/102E, is het instellingsbereik van de temperatuur 16°C ~ 32°C (60°F ~ 90°F).
b. Bij het type afstandsbediening YKR-H/132E, is het instellingsbereik 20°C ~ 28°C (68°F ~ 82°F).

Opmerking: De temperatuur kan niet worden ingesteld in de AUTO- of FAN-instelling, dus dan zullen deze twee toetsen niet werken.

9. TURBO

- * Druk alleen op deze toets in de COOL- of HEAT-instelling om TURBO in of uit te schakelen om het koelen of verwarmen te versnellen.
- * Wanneer de TURBO is ingeschakeld, is de luchtsnelheid hoog.
- * Wanneer de TURBO is uitgeschakeld, wordt de luchtsnelheid hersteld naar de vorige instelling.

10. MODE

- * Door deze toets in te drukken, kunt u de verschillende functies selecteren:

→AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN←

Opmerking: De HEAT-instelling is niet beschikbaar voor modellen die alleen koelen.

11. SLEEP

- * Druk deze toets in om naar de SLEEP-instelling te gaan. Het apparaat zal na 10 uur onafgebroken werking deze instelling verlaten en naar de vorige instelling terugkeren.

Opmerking: De SLEEP-functie kan niet worden geactiveerd in de FAN-instelling.

12. SWING ↑

- * Druk op deze toets om de draaibeweging van de luchtgeleidingskleppen omhoog/omlaag te activeren en druk er weer op om de draaipositie vast te zetten.

Beschrijving toetsen

13. SWING ↔

- * Deze toets is voor dit model niet in gebruik

14 .Anti-F

- * De Anti-F-functie werkt wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld met de afstandsbediening in de COOL-, DRY- of AUTO-instelling. Deze functie werkt in de HEAT-instelling (FAN-instelling voor modellen die alleen koelen), waarbij de interne ventilator gedurende 3 minuten met zwakke luchtstroom werkt om het vocht in de verdamper te verwijderen om zo te voorkomen dat het apparaat een vieze geur afgeeft.
- * Deze functie is niet fabrieksmatig ingesteld. U kunt het op de volgende manier instellen of annuleren: Terwijl zowel het apparaat als de afstandsbediening in de OFF-stand staat, richt u de afstandsbediening op het apparaat en drukt u éénmaal de toets “Anti-F” in. De zoemer klinkt twee maal 5 keer, waarmee wordt aangegeven dat deze functie is ingesteld. Eenmaal ingesteld, blijft deze functie actief, behalve wanneer het apparaat uit staat of totdat de functie wordt geannuleerd.
- * Anti-F annuleren:
 - Zet het apparaat uit.
 - Terwijl zowel het apparaat als de afstandsbediening in de OFF-stand zijn, richt u de afstandsbediening op het apparaat en drukt u eenmaal deze toets in. De zoemer klinkt drie keer 5 keer, waarmee wordt aangegeven dat deze functie is geannuleerd.

Opmerking:

- * **Met Anti-F geactiveerd, wordt het niet geadviseerd om het apparaat weer in de ON-stand te zetten voordat het volledig in de OFF-stand is.**
- * **De Anti-F-functie werkt niet als de OFF-timer is ingesteld.**

Deze functie is niet op alle uitvoeringen beschikbaar

15.  Deze toets heeft twee functies.

a. ELE.H


- * Als deze toets wordt ingedrukt in de HEAT-instelling, wordt de elektrische verwarming aan- of uitgezet.

b. ECO

- * Als deze toets wordt ingedrukt in de COOL-instelling, gaat het apparaat naar de ECO-instelling welke een lager elektriciteitsverbruik tot gevolg heeft.. Deze instelling wordt automatisch na 8 uur uitgeschakeld.
- * Wijzigen van functies of het uitschakelen van de afstandsbediening annuleren automatisch de ECO-functie.
- * Druk op de ECO-toets in de ECO-instelling om deze instelling te verlaten.

Opmerking: De ECO-instelling werkt alleen met inverter toestellen en dus niet op alle toestellen beschikbaar.

Batterijen plaatsen

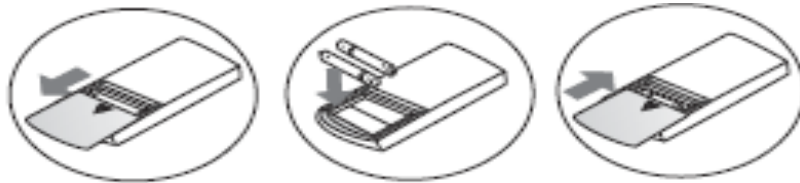

1. Schuif het klepje open in de richting aangegeven door de pijl.
2. Plaats twee nieuwe batterijen en plaats de batterijen op de juiste elektrische polen (+ en -)
3. Plaats het klepje terug.

Instelling automatische bediening

1. Druk op de toets "MODE", selecteer de instelling automatische bediening.
2. Door het indrukken van de toets "SPEED" kunt u de ventilatorsnelheid kiezen. U kunt kiezen uit LOW (laag), MID (medium), HIGH (hoog) en AUTO.
3. Druk op de "ON/OFF"-toets en de airconditioner start.
4. Indien u nogmaals op de "ON/OFF"-toets drukt, schakelt u het apparaat uit.

Opmerking: In de ventilatorinstelling kan de temperatuur niet ingesteld worden.

Instelling koelen/verwarmen

1. Druk op de toets "MODE", en selecteer de instelling koelen of verwarmen.
2. Door het indrukken van de toets "1x" of "▼" kunt u de temperatuur instellen.
3. Door het indrukken van de toets "SPEED" kunt u de ventilatorsnelheid kiezen. U kunt kiezen uit LOW (laag), MID (medium), HIGH (hoog) of AUTO.
4. Druk op de "ON/OFF"-toets en de airconditioner start.
5. Druk weer op de "ON/OFF"-toets om de airconditioner uit te schakelen.

Opmerking: Als u alleen een apparaat heeft voor koelen, zal de verwarmingsinstelling niet werken.

Ventilatorinstelling

1. Druk op de toets "MODE" en selecteer de instelling ventilator.
2. Door het indrukken van de toets "SPEED" kunt u de ventilatorsnelheid kiezen. U kunt kiezen uit LOW (laag), MID (medium), HIGH (hoog) of AUTO.
3. Druk op de "ON/OFF"-toets en de airconditioner start.
4. Druk weer op de "ON/OFF"-toets om de airconditioner uit te schakelen.

Opmerking: In de ventilatorinstelling kan de temperatuur niet ingesteld worden.

Ontvochtigingsinstelling

1. Druk op de toets "MODE" en selecteer de instelling drogen.
2. Door het indrukken van de toets "▲" of "▼" kunt u de temperatuur instellen.
3. Door het indrukken van de toets "SPEED" kunt u de ventilatorsnelheid kiezen. U kunt kiezen uit LOW (laag), MID (medium), HIGH (hoog) of AUTO.
4. Druk op de "ON/OFF"-toets en de airconditioner start.
5. Druk weer op de "ON/OFF"-toets om de airconditioner uit te schakelen

Functie achtergrondverlichting (alleen voor afstandsbedieningen met deze functie)

De afstandsbediening heeft een achtergrondverlichting die kan worden ingeschakeld door op een willekeurige toets te drukken voor gebruiksgemak in het donker. De achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen 10 seconden geen handeling plaatsvindt.