


## Pro-Remote Plus thermostaat (zender):

Wordt aangesloten op constante voeding 220-240V

N = Neutraal (Blauw)

L = Vaste Voeding (Bruin)

Pro-Remote Plus zender

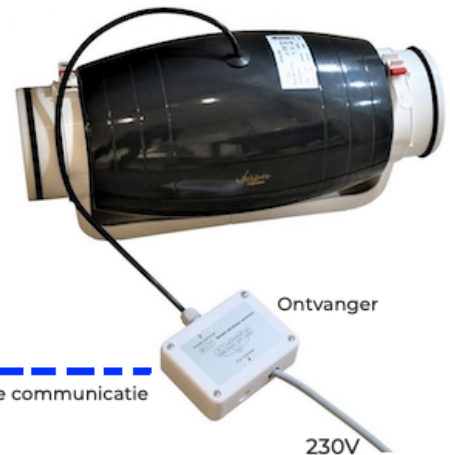

## Ontvanger (Smart Wireless Receiver):

Wordt geïnstalleerd tussen de ventilator en de voeding (eventueel met randaarde stekker). Aansluitschema staat duidelijk op de ontvanger

### Aandachtspunten:

**Supply terminal:** word de constante voeding op aangesloten

N = Neutraal (Blauw)

L = Vaste Voeding (Bruin)

Naast de L = Aardendraad

**Fan terminal:** worden de draden vanuit de ventilator op aangesloten

LET OP: de kleuren (white/brown/gray/black) kunnen per ventilator & merk verschillen. deze kleuren corresponderen met de WGL serie van Whisper.

**N:** Wordt de N draad vanaf ventilator aangesloten

**L:** Lage stand

**M:** Midden stand

**H:** Hoge stand

- Wanneer de ventilator 1 stand heeft gebruikt u alleen de H
- Wanneer de ventilator 2 standen heeft gebruikt u de L en de H

